MANUAL DEL USUARIO

AIRE EVAPORATIVO PORTATIL
Modelo DMC-AC51

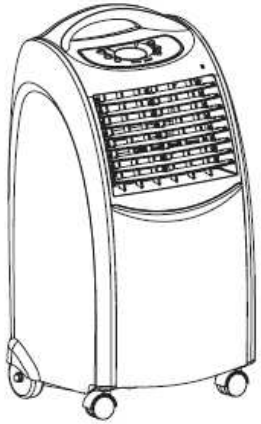

Cool Comfort

ADVERTENCIA: FAVOR DE LEER DETENIDAMENTE ESTE MANUAL DE USUARIO ANTES DE UTILIZAR LA UNIDAD

Atención al Consumidor: 01 (81) 83988520

INDICE DE CONTENIDO

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES……..1

CARACTERISTICAS DEL APARATO……...2

DIAGRAMA DE PARTES……2

FUNCIONAMIENTO DEL PANEL DIGITAL……..3 y 4

FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL REMOTO…5 y 6

INSTALACION……6

LIMPIEZA……7

POSIBLES PROBLEMAS Y SOLUCIONES……8

ESPECIFICACIONES TECNICAS……8

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

*Este aparato está diseñado para utilizarse sólo con corriente eléctrica 110 V~ / 60 Hz. No intente utilizarlo con otro tipo de corriente eléctrica pues esto ocasionaría un daño en la unidad.
*No utilice la función COOL (refrescar) si el aparato no tiene agua. De ser así, la banda humidificadora puede sufrir daños o moverse de lugar, en cuyo caso deberá retirar la pantalla y filtro de aire y volverla a colocar adecuadamente.
*No intente utilizar el aparato mientras tenga las manos mojadas
*No desconecte el cable de energía mientras la unidad se encuentre funcionando. Primero apáguela y después desconéctela. Para desconectar el aparato, no tire del cable. Desconecte la clavija del contacto.
*No se recomienda utilizar extensiones eléctricas. Conecte directamente a la toma de corriente eléctrica preferentemente.
*No inserte objetos dentro de la unidad, ya sea encendida o apagada.
*Si el cable eléctrico llegara a dañarse, no intente repararlo usted mismo. Repárelo con personal técnico especializado.
*No obstruya la entrada o la salida de aire.
*No utilice este aparato cerca de sustancias y/o gases inflamables o combustibles.
*Mantenga la unidad al menos a un metro de distancia de televisores o radios para evitar interferencias.
*Antes de guardar el aparato, desconéctelo y drene totalmente el depósito de agua.
*No limpie el aparato usando agua, solventes o sustancias químicas.
*Para limpiar el aparato, apáguelo, desconéctelo y utilice un trapo seco y limpio.
*No sacuda o golpee la unidad.
*No mezcle baterías nuevas con viejas en el control remoto.
*Desconecte el aparato si no lo va a utilizar durante un periodo prolongado.
*No toque partes móviles de su unidad.
*Nunca inserte dedos, lápices o cualquier otro objeto en la ventana de salida de aire ni cuando este apagado ni cuando esté en funcionamiento.

CARACTERISTICAS DEL APARATO

*3 funciones en 1 aparato: Refrescar, Purificar y Humidificar el aire ambiental.
*Purifica el aire removiendo el polvo y los malos olores.
* Su unidad debe ser llenada con agua fría o hielo.
*Amigable con el medio ambiente.
*Tiene gran capacidad de refrescar.
*Alta eficiencia y bajo consumo eléctrico.
*Provee de suficiente humedad para evitar piel reseca.
*Filtro antibacterial**.**
*****Es importante tener una ventana o una puerta semi-abierta para evitar humedad dentro del cuarto.

DIAGRAMA DE PARTES

1. **AGARRADERA**
2. **PANEL DE CONTROL**
3. **REJILLAS HORIZONTALES**
4. **REJILLAS VERTICALES**
5. **RUEDAS**
6. **FILTRO**
7. **CORDON DE CORRIENTE ELECTRICA**
8. **TANQUE DE AGUA**

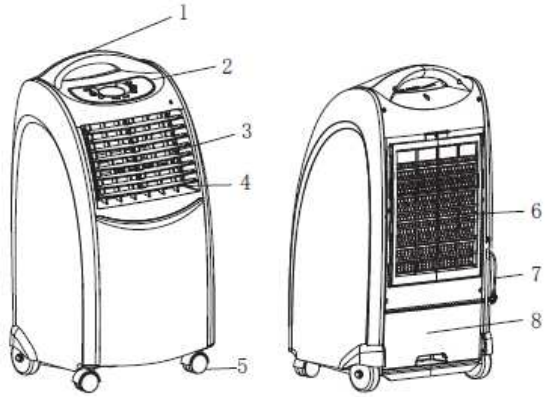

FUNCIONAMIENTO DEL PANEL DIGITAL

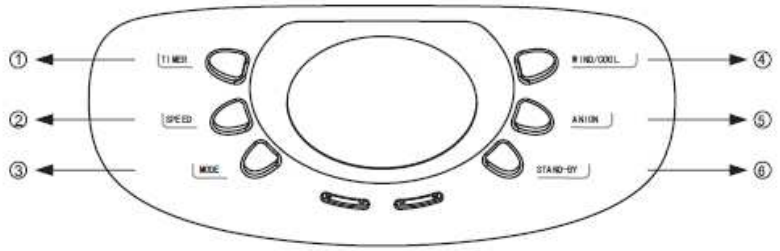

1.-TIMER (TEMPORIZADOR): Sirve para seleccionar el tiempo en que estará encendido nuestro equipo. Hay que oprimir el botón "TIMER" para ajustar el tiempo que queremos que nuestro equipo este encendido que puede ir desde 1 hora hasta 24 horas. En el panel de control veremos cómo estará parpadeando las horas. Para apagar esta función hay que oprimir el botón TIMER hasta que este llegue a la opción 0 horas.

2. SPEED (VELOCIDAD): Este botón sirve para seleccionar la velocidad a la cual queremos que esté funcionando nuestro equipo. HI (Alta) MI (media) LO (baja). Para poder seleccionar la velocidad es necesario que el equipo esté funcionando en modo Normal.

3. MODE (MODO): Este botón sirve para seleccionar el modo en que queremos que esté funcionando nuestro equipo:

Normal: Cuando seleccione el Modo Normal, la unidad funcionará según las indicaciones que usted presione. Este es el único modo en el que usted puede elegir la velocidad (SPEED).

Natural: Cuando seleccione el Modo Natural, la unidad intercalará las tres velocidades de funcionamiento (Alta, Media y Baja) cambiándola cada 6 segundos, hasta que usted desactive la función manualmente o bien apague el aparato.

FUNCIONAMIENTO DEL PANEL DIGITAL

Sleep: Cuando seleccione el Modo Sleep, la unidad funcionará en velocidad alta durante 30 minutos. Una vez que transcurran los primeros 30 minutos, la unidad cambiará de velocidad a Media, y funcionará en esta velocidad durante otros 30 minutos. Finalmente, bajará hasta velocidad Baja, hasta que usted apague manualmente el aparato.

Super: Cuando seleccione el Modo Super, la unidad funcionara a su máxima velocidad. Es una velocidad extra con la que cuenta el equipo.

4.- WIND/COOL (VIENTO/REFRESCAR): Este botón sirve para dos funciones: primero para activar la función de frio y segundo para activar las rejillas oscilatorias de su unidad y crear una corriente de aire.

****IMPORTANTE:** Antes de oprimir esta función hay que abrir el tanque que se encuentra en la parte baja trasera del equipo y llenarlo ya sea con agua o con hielo para mayor enfriamiento. Si esto no se hace, y oprimimos el botón para encender la función, el equipo emitirá una alarma.

Al oprimir el botón una vez	Activamos función COOL (refrescar)
Al oprimir el botón dos veces	Activamos las dos funciones: COOL (refrescar) y WIND (viento)
Al oprimir el botón tres veces	Activamos función WIND (viento)
Al oprimir el botón cuatro veces	Apagamos las dos funciones.

5. ANION (IONIZADOR): Este botón sirve para activar la función de ionizador que ayuda a purificar el ambiente, limpiándolo y acabando con malos olores.

6. STAND-BY (ENCENDER / APAGAR): Este botón sirve para encender y apagar el equipo.

4.- BOTON ON (ENDENDIDO/APAGADO): Este botón sirve para encender el equipo siempre y cuando este se encuentre apagado y conectado, o para apagar el equipo siempre y cuando este se encuentre encendido y conectado.

FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL REMOTO

Instalación de las baterías: Abra la cubierta que viene en la parte trasera del control remoto y acomode dos baterías AAA dentro del espacio, tal y como lo indica la figura.

El rango del control remoto es de 5 metros.
NOTA: La polaridad de las baterías debe ir de acuerdo a lo que indica el control remoto. Por favor no combine baterías nuevas con viejas.
NOTA: Para salvar la contaminación ambiental, por favor deposite las baterías que ya no va a usar en un lugar apropiado.
Si el control remoto no va a ser usado por un largo periodo de tiempo, retire las baterías para evitar la corrosión.

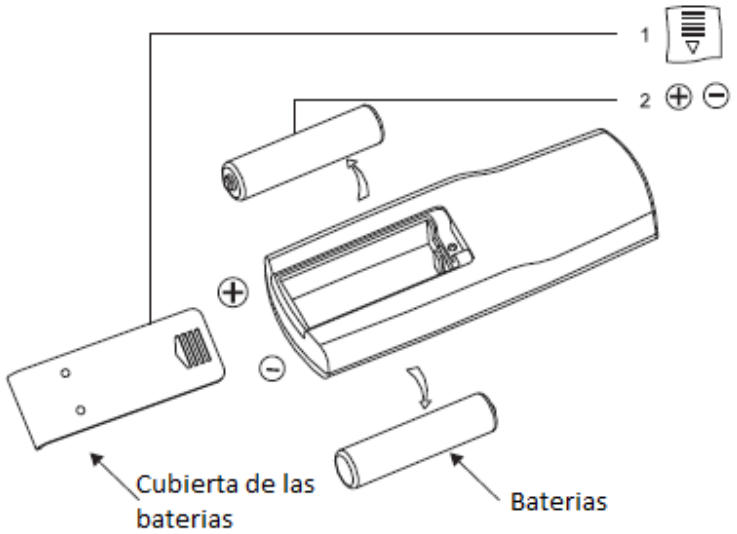

FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL REMOTO

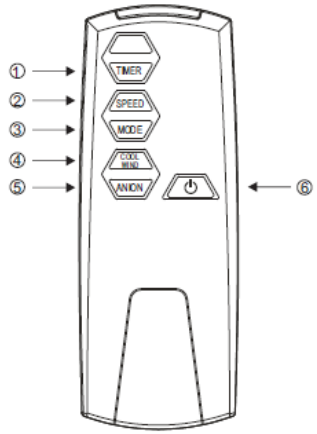

El control remoto cuenta con los mismos botones que el panel de control y en efecto tienen el mismo funcionamiento.

INSTALACION

1. Desempaque y saque la unidad. Conecte la clavija a la toma de corriente eléctrica. (110 V~ / 60 Hz).
2. Para empezar a hacer funcionar su evaporativo, abra el tanque de agua que está colocado detrás de la unidad. Llené con agua limpia y fría o hielos. Para mejores resultados ponga hielos en el tanque de agua.
3. Siempre agregue agua limpia y no mantenga la misma agua por largos períodos de tiempo. Se recomienda que cada tres días se drene los residuos que haya de agua.

ADVERTENCIA:

* Si va a agregar **Hielos**, llene el tanque de agua hasta 2/3 de su capacidad para evitar derrames.

LIMPIEZA.

1. El filtro ya viene ensamblado desde la fábrica.
2. Siempre desconecte su unidad cuando la vaya a limpiar.
3. Siempre utilice un paño limpio y seco. No lo moje ni utilice sustancias químicas o solventes.

LIMPIEZA DE LA TAPA DEL FILTRO DE AIRE.

1. Desplace la tapa hacia arriba para quitarla del equipo.
2. Lave con agua únicamente y deje secar.

NUNCA OPERE SU UNIDAD SIN SU FILTRO DE AIRE!

NOTA: El filtro puede ser usado por 1 año normalmente, si le ocurre algún daño este debe ser reemplazado inmediatamente.

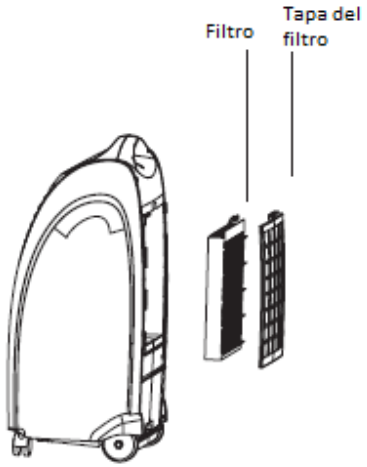

SOLUCION DE POSIBLES PROBLEMAS

* **La unidad no enciende**
Revise que el cable de corriente no esté flojo.
Revise sus fusibles para ver que no estén quemados.
Asegúrese que la corriente con la que está utilizando el aparato sea de 110 V~ / 60 Hz.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	DMC-AC51
Voltaje	110 V~ / 60 Hz
Consumo de Energía	90 W
Capacidad del tanque de agua	6 L
Volumen de aire desplazado	400 m^3 / h
Peso Neto	7 kg
Medidas	344 x 301.5 x 677 mm

Si el cordón de alimentación está dañado, este deberá ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o por personal calificado para evitar el riesgo.

Atención al Consumidor

Importado por:
Comercializadora Desico S.A. de C.V.
Av. Eloy Cavazos No. 2133, Fraccionamiento La Quinta.
Cd. Guadalupe, Nuevo León. C.P. 67170. México.
Tels. (81) 8398-8520 – 23, Fax (81)8398-8524
www.desico.com.mx

PÓLIZA DE GARANTÍA

Comercializadora Desico S.A. de C.V. garantiza su línea de Acondicionadores de Aire tipo Evaporativo por un plazo de 1 año en cualquiera de sus partes (excepto control remoto) y la mano de obra empleada en la reparación de este equipo, contra cualquier defecto de fabricación a partir de la fecha de compra del producto bajo las siguientes condiciones:

CONDICIONES

- El servicio de garantía solo podrá ser efectuado por nuestros Centros de Servicio Autorizados, siempre y cuando los productos **COOL COMFORT** hayan sido vendidos por Comercializadora Desico S.A. de C.V. así como sus distribuidores autorizados dentro de la República Mexicana.
- Para hacer efectiva la presente garantía se deberá presentar el producto y esta póliza debidamente llenada y sellada por el establecimiento donde se realizó la compra o el comprobante (factura) a cualquiera de nuestros centros de servicio autorizados, en los cuales se podrán adquirir de igual forma, las partes, componentes y/o accesorios de este producto, bajo pedido.
- Comercializadora Desico S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto o cambiar a elección de esta, así como las piezas y componentes que llegaran a requerir sin ningún cargo para el consumidor y cubrir los gastos de transportación que se deriven de la presente garantía*.
- Las refacciones y partes utilizadas para la reparación del aparato no tendrán ningún costo para el cliente, siempre y cuando el período de garantía estipulado en la presente póliza no se haya terminado.
- El tiempo de reparación del producto en ningún caso será mayor de 45 días hábiles contados a partir de la fecha de recepción en cualquiera de nuestros distribuidores autorizados o centro de servicio.

ESTA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS

- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no sea instalado por un distribuidor autorizado por Comercializadora Desico S.A. de C.V.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido dañado, alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante, importador o distribuidor responsable respectivo.
- El mantenimiento preventivo regular de la unidad (limpieza general del aparato y sus filtros) es responsabilidad del usuario. Fallas por exceso de suciedad en los filtros no son cubiertas por esta garantía. Comercializadora Desico S.A. de C.V. podrá realizar el servicio de limpieza del aparato y sus filtros pero los gastos generados deberán ser cubiertos por el usuario.

En caso de extravío de la presente póliza, el consumidor puede solicitar una reposición con el establecimiento de compra o con Comercializadora Desico S.A. de C.V. con previa presentación de su comprobante de compra (factura).

PRODUCTO:_____
MODELO: _____
DISTRIBUIDOR:_____
DIRECCION: _____
COL._____
CIUDAD: _____
ESTADO_____
FECHA DE ENTREGA:

DE TIENDA

ATENCIÓN AL CONSUMIDOR :

Comercializadora Desico S.A. de C.V. Av. Eloy Cavazos 2133 Fracc. La Quinta.
Guadalupe, N.L. México, C.P. 67170.
Tels. (81) 8398-8520 al 23, fax (81) 8398-8524
www.desico.com.mx